


組立説明書

注意！はじめに、組立は本説明書の順番で行ってください。又、ネジの締め付けがゆるいと、ケガや破損の原因になります **注意）ST5078はデスクの代表品番とし挙げました**

<p><部品> (A) パネル 1個 / (B) 棚板大 2個 / (C) 棚板小 2個</p>	<p><組立金具> ① 連結ボルト (M6 * 4.0) 4個</p>
--	---

ST5078+AT0570
バックパネル仕様(左仕様の場合)


- ①、AT0570(パネル)の下棚板の金具ボルトキャップ、連結ボルトを外します。正面から見て右側孔に連結ナットを差込、後部より連結ボルトを入れ+ドライバで固定します。
- ②、パネルを固定する側にデスク取付ナット付の脚を設置し、孔隠キャップを取り外してください。

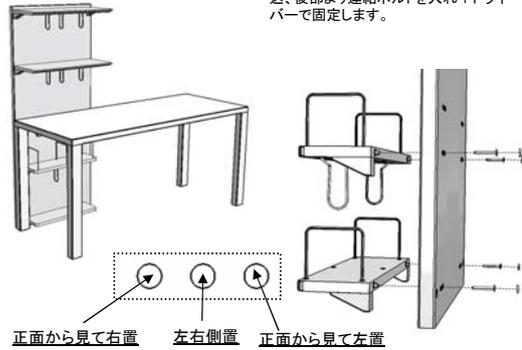


正面から見て右置 左右側置 正面から見て左置

(参考図1)
正面から見た棚板小取付け孔位置図


- ③、同梱のプラスチック(黒)を下図のように割ってください

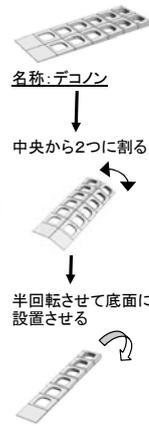

- ④、デコノンパネルの下に入れて連結ボルトを使ってパネルとデスクを固定します。


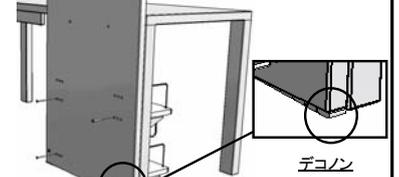


- ⑤、次にパネルの天板固定枠から連結ボルトを入れ、デスクと固定します。固定後はデコノンは取外してください。

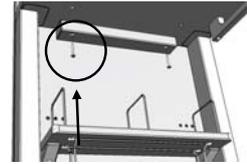


ST5078+AT0570
サイドパネル仕様 取付説明

- ①、埋込みナット付孔脚がパネル側に取り付けられているか、ご確認ください。パネル下にデコノンを入れ、パネルから脚へ連結ボルトを入れ固定してください。又、下棚板の固定は中央の孔を使って固定してください

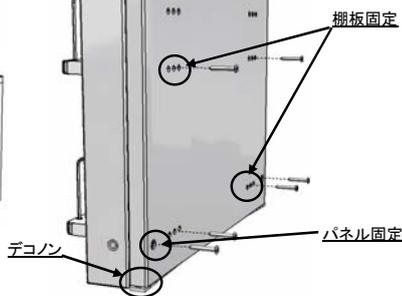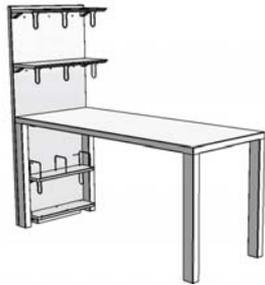

- ②、ST5078(デスク)の取付孔とAT0570の取付孔の位置を合わせ下部から連結ボルトを入れ+ドライバで固定します。固定終了後はデコノンは取外してください。

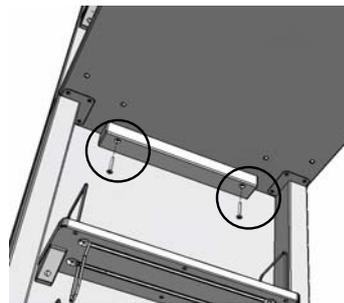


キズ防止フェルトについて



(SS0446)ワゴン等を入れた時にパネルにキズがつきにくい様に、フェルトを2枚用意しました。上図の位置にお貼りください



**孔隠し(14個)
ボルト頭隠し(12個)**



正面から貫通孔が見えない様に孔隠しキャップと、連結ボルトで固定した時のキズ防止用にキャップを用意しました。

注意 ボルト頭隠しを外す時は、薄いヘラ等で外すようにしてください。爪で外すとボルト頭隠しを傷つける可能性があります。

ST5078+AT0570+ST5078
間仕切りパネル仕様 取付説明

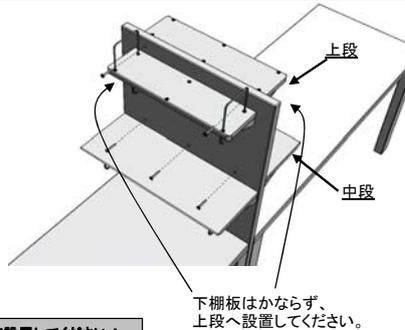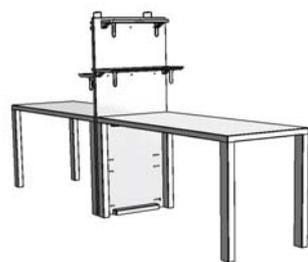

- ①、AT0570(パネル)の下棚板の連結ボルトを後側から+ドライバで外し、上部の孔隠しを外し、貫通孔に棚板埋込みナットを差込、連結ボルトを後部から入れ+ドライバで固定します。



注意 その1
下棚板パネルは上部に取付けが可能ですが上棚板は下部には取付けることができません！

注意 その2
下棚板を上部に取付ける場合はかならず、上段に取り付けてください。中段に取り付けるとA4ファイル等がうまく設置できません！


注意)パネルは必ず、デスク同士にしっかり挟み込んで設置してください！

ST0575+AT0570
ラック仕様 取付説明


- ①、AT0570(パネル)の下棚板取付の金具用のキャップを外し、+ドライバで連結ボルト4本を外してください。
- ②、ST0575(ラック)の下部の孔隠しキャップを外してください。

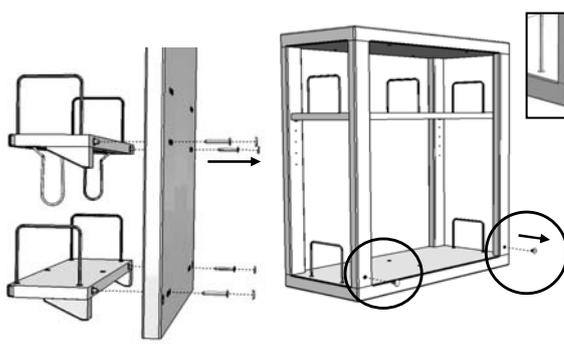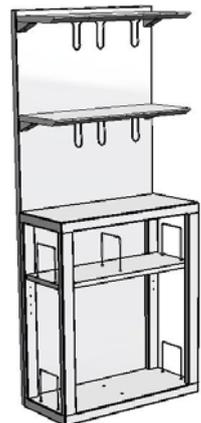

- ③、AT0570底部にデコノンを入れてST0575の取付け孔の位置を確認し連結ボルトを入れます。ゆるめに締めてください。

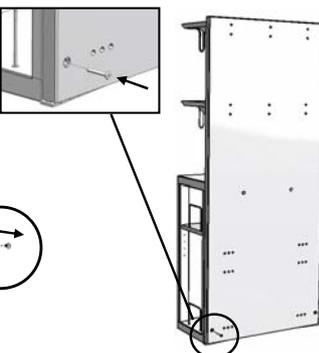

- ④、AT0570に取り付けてある天板固定用ボルト孔とST0575の天板裏孔に位置を合わせ連結ボルトを入れゆるめに締めてください。最後に全体のボルトをしっかり締め固定させてください。固定後はデコノンは取外してください

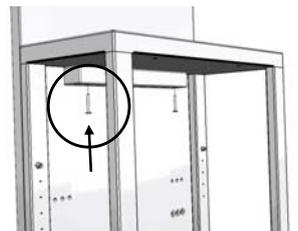

※この説明書は分解組み立ての時に必要ですので 必ず保存しておいて下さい。

組立説明書


注意！
はじめに、組立は本説明書の順番で行ってください。又、ネジの締め付けがゆるいと、ケガや破損の原因になります

- <部品>
(A) 天板 1個 / (B) 脚 (鉄プレート付) 4個 / (C) コンセント付棧 1個 / (D) ハンガー掛け 1個
<組立金具>
① 連結ボルト M6 * 15 (12個) ② ワッシャ付ボルト M6 * 40 (4個) ③ ウェーブワッシャ (φ10) 12個



①、(A)天板を裏返して組付け作業を行なってください。
(B)脚は4本中、2本に鬼目ナット付(通常はキャップで隠しています)がパネル固定用にありまのでパネルが取り付けられる箇所に脚を取り付けてください。
* デスクのみで使用の場合は後側に付けてください。

②、(A)天板裏に(B)脚を外側基準で入れてください。

③、(B)脚プレートの孔に③ウェーブワッシャと①連結ボルトを入れてゆるめ締めてください。

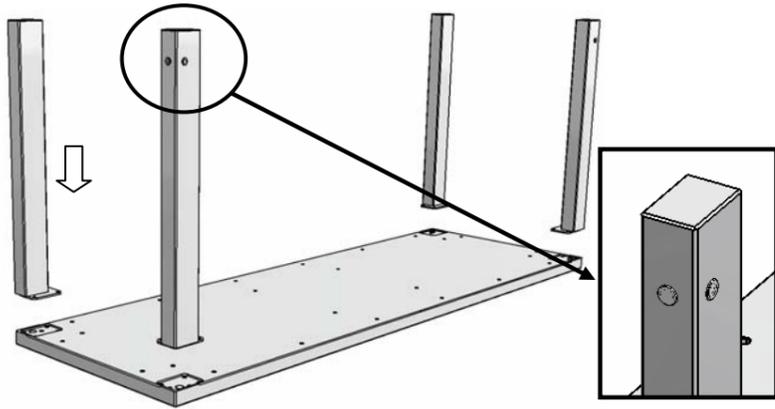


鬼目ナット付脚
通常はキャップで孔隠し

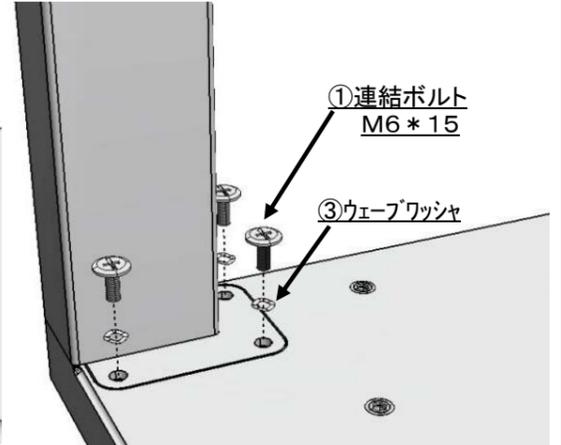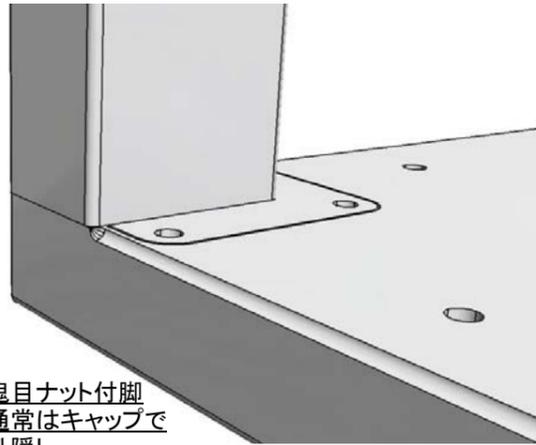

① 連結ボルト
M6 * 15


③ ウェーブワッシャ

④、(B)脚と(A)天板が一体になった所(②図参考)で+ドライバーでしっかり締めてください。

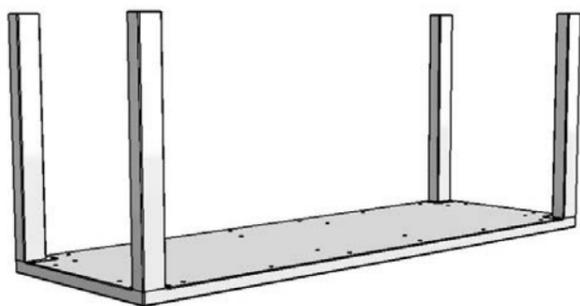

⑤、(C)コンセント棧、(D)ハンガー掛けは、お好みの場所を決めたら(下図面参照)②ワッシャ付ボルトを使って+ドライバーでゆるめに締めた後、しっかり締めてください。

② ワッシャ付ボルト
(M6*50)

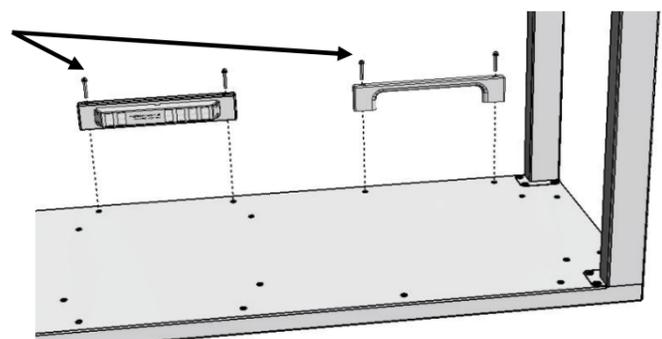

※この説明書は分解組み立ての時に必要ですので必ず保存しておいて下さい。

コンセント棧、ハンガー吊棧が取り付けられる箇所

注1) コンセント棧はコンセント入口部分が内側にくるようにお取り付けください。

注2) 下図面はコンセント棧、ハンガー吊棧が取付られる部分の図面です。他の組付ユニットが組み込まれた場合は適応できない場合がありますので気をつけてください。

完成図(下から見た図)

完成図(上から見た図)

